

Anslutning mot infodrade ledningar

Nedan följer beskrivning av anslutningsmetod vid ingrepp i renoverade ledningar med flexibelt foder.



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4.1



Fig 4.2

1. Välj anslutningsmuff efter tjockleken på det installerade fodret, se bilaga för specifikation.
2. Se till att kapa den infodrade ledningen i 90 grader vinkel jämfört med rörets riktning. Viktigt att anslutningsmuffen kommer ner ordentligt i ledningen, avlägsna eventuella ojämnheter för säker anslutning. Kontrollera att hela anslutningsmuffens smala del kan tryckas ned i den befintliga ledningen.
3. Applicera rikligt med typgodkänd våtrumssilikon runt anslutningsmuffens smala del (anläggningsytan mot infodring).
4. Installera anslutningsmuffen in i det kapade infodrade ledningen, täck därefter skarven mellan befintligt ledning och anslutningsmuff med typgodkänd JET-koppling eller skarvmuff.
Notera: Tillse att godkänd koppling används vid ingjutning.

Anslutning av ny golvbrunn

För anslutning av ny golvbrunn med 50mm utlopp mot infodrad 75mm ledning används Purus kombinippel RSK-310 63 60 enligt fig 5. Belagd ledning skall bytas ut i sin helhet.



Fig 5

Bilaga: Måttspecifikation

Anslutningsmuff


Möjliga mått:

Ø₁: 94mm

Ø₂: 93mm

Ø₃: 91mm

Ø₄: 88mm

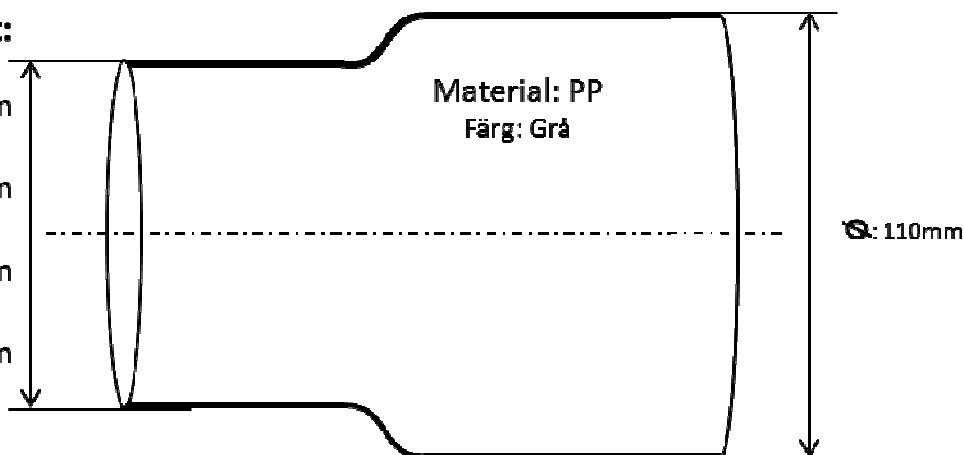


Ø = Yttre diameter

Möjliga mått:

Ø₁: 141mm

Ø₂: 138mm

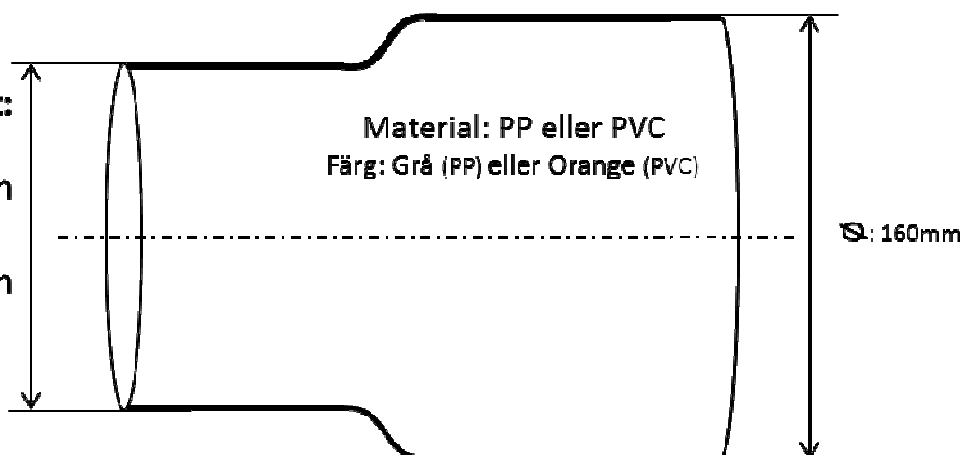

Anslutningsmuffen finns att köpa via Aarsleff Rörteknik AB, övrigt material är standardprodukter och finns i VVS-butik, Dahl, Ahlsell, etc.